



HANDLEIDING

Hoe een MOQ groepstent aan te leveren bij teruggave



Bedankt voor je vertrouwen in ons bedrijf en het huren van onze producten.

Je hebt gekozen voor het huren van onze producten zonder het (de)monteren door ons. Dit betekent dat wij de producten leveren op het door jou opgegeven adres, tot aan de eerste drempel, of dat jullie de producten bij ons op locatie komen ophalen.

Bij het ophalen van de producten dient alles klaar te staan zoals het is aangeleverd. Dit betekent dat alle materialen netjes en compleet op dezelfde plek moeten staan als bij de levering. Als dit niet het geval is op het moment van ophalen, worden de extra kosten voor de tijd die nodig is doorbelast. Dit geldt ook wanneer jullie de producten zelf komen terugbrengen: ze moeten op dezelfde manier worden ingeleverd als ze door ons zijn geleverd.

Voor ons is dit dagelijkse kost, maar wij begrijpen dat je niet alle details over het stapelen en klaarzetten herinnert. Daarom hebben wij deze handleiding samengesteld. Hiermee kun je alles correct voorbereiden en zorgen we samen voor een vlotte en efficiënte afhandeling.

Heb je vragen of twijfels? Neem gerust contact met ons op via info@tentverhuurnederland.nl of +31 (0)85 – 78 26 26 0.

Team TentVerhuur Nederland



Het opbouwen

Een filmpje zegt vaak meer dan duizend woorden, indien je dit document digitaal hebt ontvangen kun je via onderstaande link de instructies stap voor stap bekijken.

[Video op- en afbouwen www.youtube.com/@VRPS076](https://www.youtube.com/@VRPS076)

Neem een rubberen hamer mee, zodat je de grondpennen gemakkelijk en stevig in de grond kunt slaan.

Het schoonmaken

Zorg dat je een veger en blik, dweil, handdoek en bezem bij je hebt, zodat je de tent goed schoon kunt maken.

Stap 1. Veeg de buitenkant van het tentdoek of klop het vanuit binnen schoon.

Stap 2. Bouw de tent af en veeg tijdens het opvouwen van het tentdoek de rest schoon.

Stap 3. Veeg het grondzeil met een bezem schoon.

Stap 4. Dweil het grondzeil of gebruik een sopje en doek.

Stap 5. Laat het grondzeil drogen of maak deze droog, de tenten mogen niet nat opgevouwen worden!

Tip: gebruik tijdens het schoonmaken een eigen zeil onder de tent zodat hij droog en schoon blijft.

Het afbouwen

Belangrijk: schoon, droog en netjes retourneren

Onze tenten dienen altijd schoon, droog en netjes opgevouwen te worden geretourneerd – inclusief de onderzijde van de tent. Gebruik daarom bij voorkeur een droge ondergrond bij het opvouwen.

Is de tent door regen of andere onvoorziene omstandigheden nat? **Geef dit dan bij het inleveren aan.** We hangen de tent dan zelf uit om te drogen, zonder extra kosten.

Het is wél belangrijk dat de tent schoon wordt teruggebracht. Zo niet, dan brengen we de schoonmaakkosten in rekening: € 23,- per tent en € 10,- per grondzeil.

Dank voor je zorgvuldigheid en medewerking!

[Video op- en afbouwen](https://www.youtube.com/@VRPS076) www.youtube.com/@VRPS076



Stap 1



Stap 2



Stap 3



Stap 4



Stap 5



Stap 6



Stap 7




Stap 8



Stap 9



Stap 10

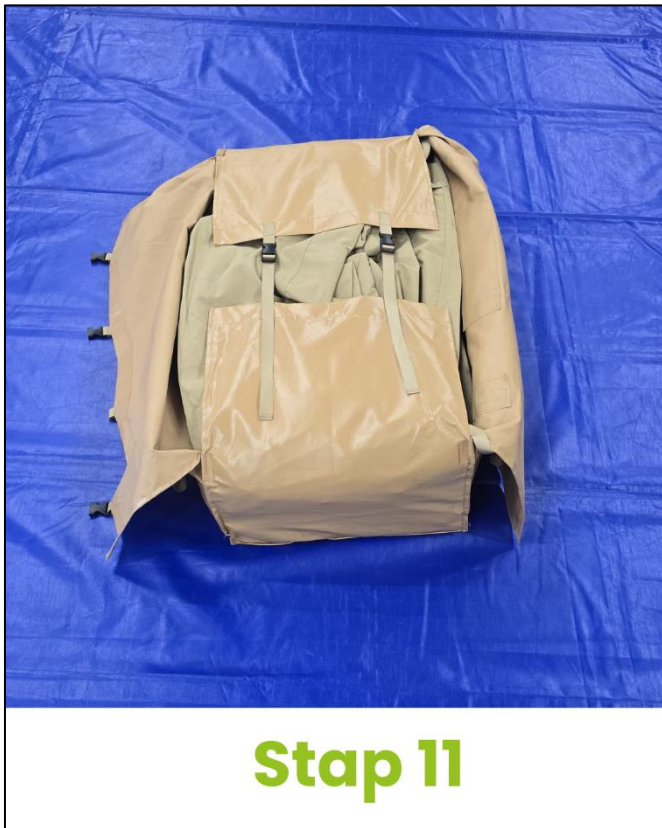

Stap 11



Stap 12

Stap 1. Vouw de tent volledig uit.

Stap 2. Vouw de zijkanten naar het midden en de uiteindes naar buiten (zoals een boot).

Stap 3. Vouw de uiteindes nu naar binnen.

Stap 4. Vouw beide zijkanten naar het midden.

Stap 5. Vouw beide zijkanten nogmaals naar het midden.

Stap 6. Vouw in de lengte een keer dubbel.

Stap 7. Vouw nog een keer in de lengte dubbel.

Stap 8. Vouw 1/3 naar binnen.

Stap 9. Vouw nog een keer 1/3 naar binnen.

Stap 10. Leg de zak eroverheen en draai de zak met tent om.

Stap 11. Klik de gespen dicht en trek strak.

Stap 12. Klik de gespen dicht en trek wederom strak. Leg de tent terug op de emballage zoals hij is aangeleverd. Uiteraard op een droge plek.

Indien wij ze komen ophalen: zorg dat de tenten klaarliggen op dezelfde plek als wij ze hebben afgeleverd. Bedankt voor het zorgvuldig afbouwen van onze tenten! Graag tot een volgende keer. 😊