

HANDLEIDING

Hoe een Tipi tent aan te leveren bij teruggave



Bedankt voor je vertrouwen in ons bedrijf en het huren van onze producten.

Je hebt gekozen voor het huren van onze producten zonder het (de)monteren door ons. Dit betekent dat wij de producten leveren op het door jou opgegeven adres, tot aan de eerste drempel, of dat jullie de producten bij ons op locatie komen ophalen.

Bij het ophalen van de producten dient alles klaar te staan zoals het is aangeleverd. Dit betekent dat alle materialen netjes en compleet op dezelfde plek moeten staan als bij de levering. Als dit niet het geval is op het moment van ophalen, worden de extra kosten voor de tijd die nodig is doorbelast. Dit geldt ook wanneer jullie de producten zelf komen terugbrengen: ze moeten op dezelfde manier worden ingeleverd als ze door ons zijn geleverd.

Voor ons is dit dagelijkse kost, maar wij begrijpen dat je niet alle details over het stapelen en klaarzetten herinnert. Daarom hebben wij deze handleiding samengesteld. Hiermee kun je alles correct voorbereiden en zorgen we samen voor een vlotte en efficiënte afhandeling.

Heb je vragen of twijfels? Neem gerust contact met ons op via info@tentverhuurnederland.nl of +31 (0)85 – 78 26 26 0.

Team TentVerhuur Nederland



Het opbouwen van de tenten

Een filmpje zegt vaak meer dan duizend woorden, indien je dit document digitaal hebt ontvangen kun je via onderstaande link de instructies stap voor stap bekijken.

[Video op- en afbouwen](https://www.youtube.com/@VRPS076) www.youtube.com/@VRPS076

Neem een rubberen hamer mee, zodat je de grondpennen gemakkelijk en stevig in de grond kunt slaan.

Het schoonmaken van de tenten

Zorg dat je een veger en blik, dweil, handdoek en bezem bij je hebt, zodat je de tent goed schoon kunt maken.

Stap 1. Veeg de binnenkant van de grondzeil met een bezem schoon.

Stap 2. Dweil de binnenkant van de grondzeil of gebruik een sopje en doek.

Stap 3. Laat het grondzeil drogen of maak deze droog, de tenten mogen **niet** nat opgevouwen worden.

Stap 4. Tijdens het afbouwen van de tent maak je de buitenkant van het grondzeil schoon met een bezem.

Tip: gebruik tijdens het schoonmaken een eigen zeil onder de tent zodat hij droog en schoon blijft.

Het afbouwen van de tenten

Belangrijk: schoon, droog en netjes retourneren

Onze tenten dienen altijd schoon, droog en netjes opgevouwen te worden geretourneerd – inclusief de onderzijde van de tent. Gebruik daarom bij voorkeur een droge ondergrond bij het opvouwen.

Is de tent door regen of andere onvoorziene omstandigheden nat? **Geef dit dan bij het inleveren aan.** We hangen de tent dan zelf uit om te drogen, zonder extra kosten.


Het is wél belangrijk dat de tent schoon wordt teruggebracht. Zo niet, dan brengen we de schoonmaakkosten in rekening: € 23,- per tent.

Dank voor je zorgvuldigheid en medewerking!

[Video op- en afbouwen](https://www.youtube.com/@VRPS076) www.youtube.com/@VRPS076



Stap 1

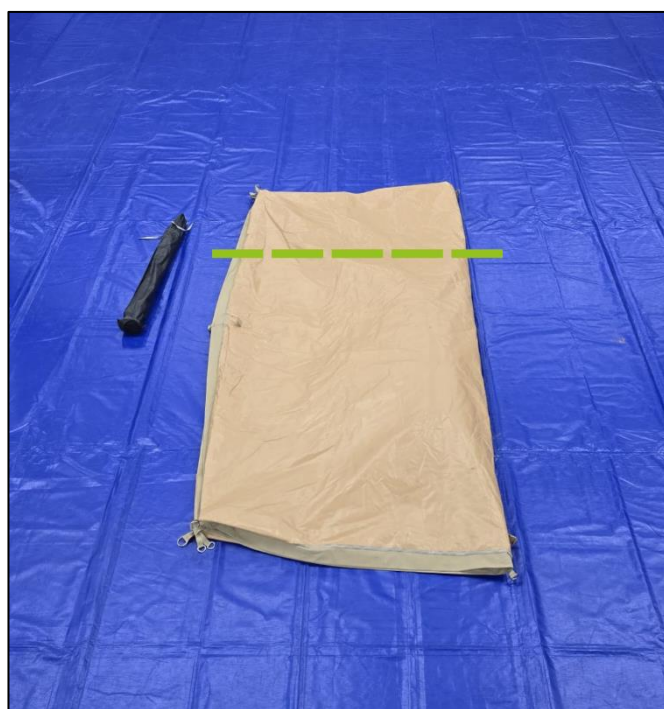

Stap 2



Stap 3



Stap 4

Stap 1. Plaats de tentstokken in de bijbehorende zak en leg de tent uit zoals te zien is op de foto. Vouw de tent in de lengte dubbel.

Stap 2. Vouw 1/3 naar binnen toe.

Stap 3. Leg de tentstokken horizontaal aan het einde van de vouw.

Stap 4. Vouw de tent nog een keer 1/3 naar binnen toe met de tentstokken erin.

Stap 5. Stapel de gevouwen tenten netjes op de bokken of leg op een droge plek.

Indien wij ze komen ophalen: zorg dat de tenten klaarliggen op dezelfde plek als wij ze hebben afgeleverd. Bedankt voor het zorgvuldig afbouwen van onze tenten! Graag tot een volgende keer. 😊